


EL TRIKE Electric Three-Wheeler


UWAGA : Naładuj baterię EL TRIKE przed pierwszym użyciem.

Rozkładanie.

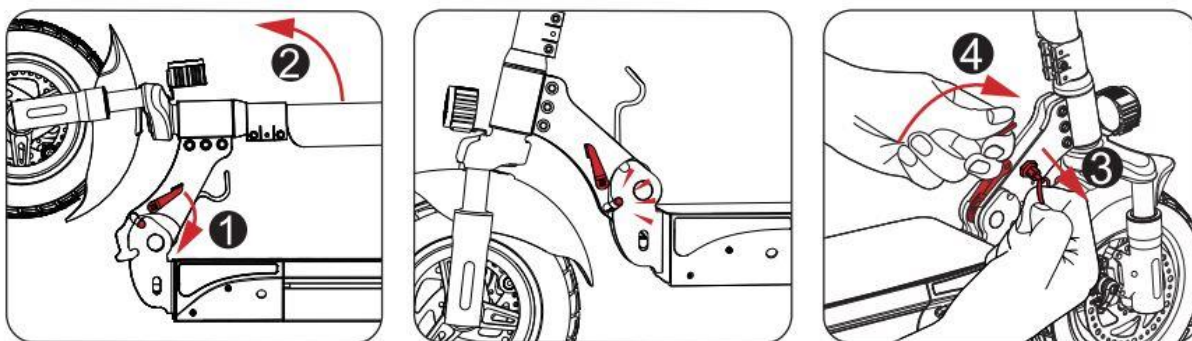

Najpierw naciśnij zatrzask składany i unieś mostek do pozycji jazdy (aż usłyszysz kliknięcie). Następnie pociągnij zawleczkę zabezpieczającą, zamknij dźwignię w kształcie litery S do końca i zwolnij zawleczkę, aż zablokuje dźwignię w kształcie litery S.


UWAGA: Jeśli masz trudności z naciśnięciem zatrzasku składanego, unieś lekko mostek.

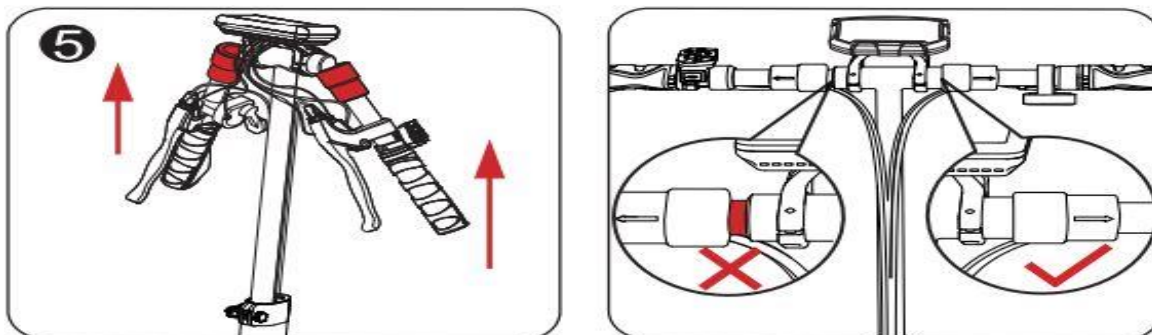

Unieś oba końce kierownicy do pozycji poziomej, aż usłyszysz kliknięcie składanych tulei, co oznacza, że oba końce są zablokowane. Następnie ustaw kierownicę na żądanej wysokości i dokręć zacisk regulacji wysokości.

OSTRZEŻENIE: Składane tuleje muszą być w pozycji zablokowanej (tj. nie może być między nimi szczeliny a kierownicą). W przeciwnym razie unieś lekko końce.


Składanie.

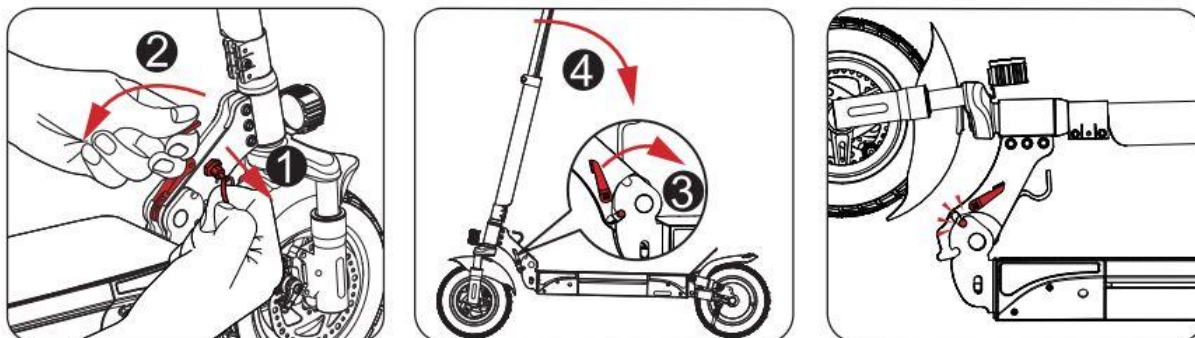

Najpierw wyłącz hulajnogę. Następnie wyciągnij zawleczkę zabezpieczającą, otwórz dźwignię w kształcie litery S, naciśnij zatrzask składania i złoż kierownicę. Kierownica może służyć jako uchwyt do przenoszenia.

UWAGA: Jeśli masz trudności z przesuwaniem składanych osłon zgodnie z instrukcją, unieś lekko końce kierownicy.

Wyświetlacz.

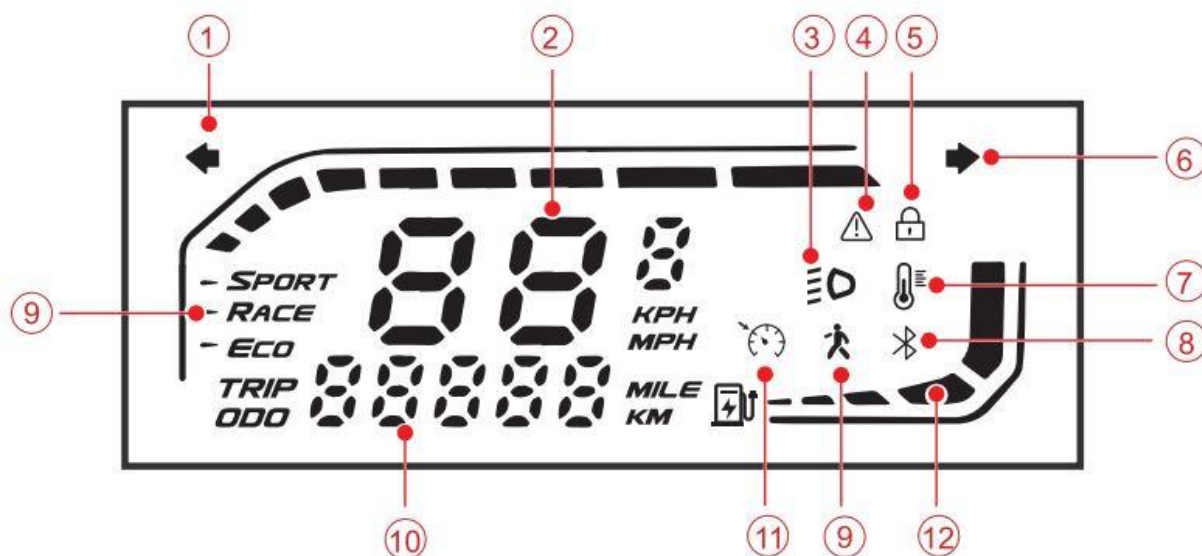

1. Lewy kierunkowskaz
2. Prędkość w czasie rzeczywistym
3. Włączony reflektor
4. Hamulec włączony
5. Skuter zablokowany
6. Prawy kierunkowskaz
7. Alarm przegrzania silnika
8. Połączona aplikacja
9. Tryb jazdy

10. TRIP: Dystans podróży ODO: Dystans całkowity

11. Tempomat


12. Poziom naładowania akumulatora

Tryby Jazdy i Prędkość Maksymalna

Tryb jazdy	Wersja Europejska	
ECO	10 km/h	
STD	15 km/h	
TURBO	20 km/h	

UWAGA: Jeśli na ekranie zobaczysz kod błędu, skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać pomoc.

Podstawowe Operacje

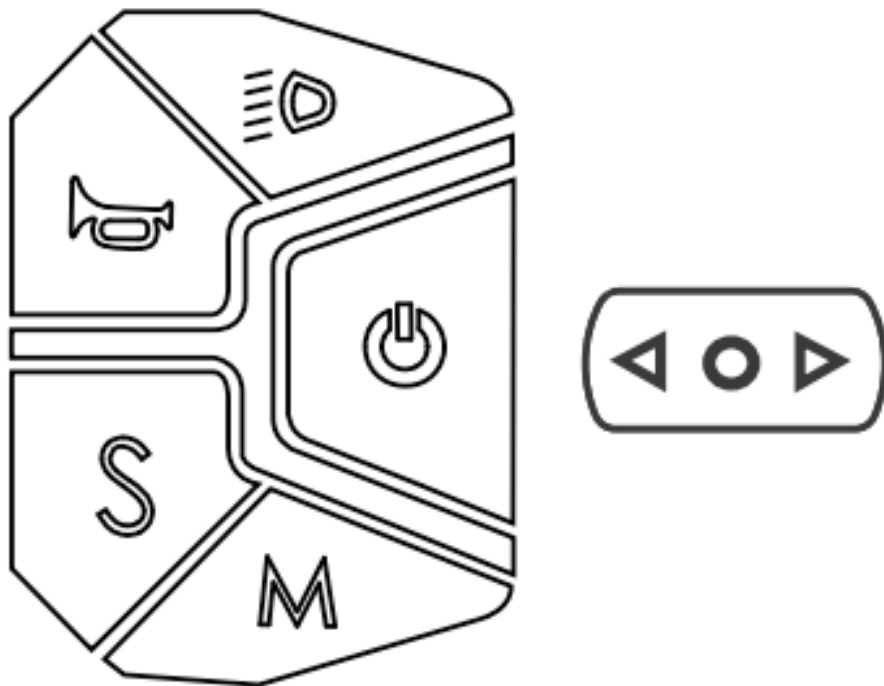

- **WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE:** Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- **WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE reflektorów:** Naciśnij przycisk reflektorów, aby włączyć/wyłączyć reflektor, światło tylne i oświetlenie podwozia.
- **Przełączanie trybu jazdy:** Naciśnij przycisk **S**, aby przełączać tryby jazdy.
- **Lewy/prawy kierunkowskaz:** Naciśnij lewą/prawą strzałkę przełącznika kierunkowskazów, aby włączyć odpowiednio lewy/prawy kierunkowskaz.
- **Klakson:** Naciśnij lub przytrzymaj przycisk klaksonu.
- **Jednostki imperialne/metryczne:** Naciśnij przycisk **M**, aby przełączać się między jednostkami imperialnymi i metrycznymi.

Ustawienia


1. Aby wprowadzić ustawienia, naciśnij przyciski zasilania i klaksonu przez około 3 sekundy.
2. Następnie można nacisnąć przycisk klaksonu, aby przełączyć element ustawień między **P1**, **P2** i **P4**.
3. Po wybraniu:
 - o **P1 (Tryb rozruchu)**: naciśnij przycisk **S**, aby wybrać **P10** (rozruch niezerowy – wymaga odepchnięcia) lub przycisk **M**, aby wybrać **P11** (rozruch zerowy – od zera).
 - o **P2 (Tempomat)**: naciśnij przycisk **S**, aby wybrać **P20** (wyłączenie), lub przycisk **M**, aby wybrać **P21** (włączenie).
 - o **P4 (Zerowanie licznika przebiegu)**: naciśnij przycisk **M** przez 3 sekundy, aby wyzerować całkowity licznik przebiegu.

UWAGA: Po odczekaniu około 6 sekund ustawienia zostaną automatycznie zapisane, a wyświetlacz powróci do ekranu głównego.

Informacje o Ładowaniu

- EL TRIKE jest w pełni naładowany, gdy wskaźnik ładowarki zmieni kolor z czerwonego na zielony.
- Dzięki zabezpieczeniu przed ładowaniem EL TRIKE automatycznie przerwie ładowanie po pełnym naładowaniu. Mimo to nie zalecamy przeładowywania.
- Pokrywa portu ładowania powinna być zamknięta, gdy urządzenie nie jest ładowane.
- Podczas ładowania nie można włączyć EL TRIKE.

Regulacja Hamulca Tarczowego

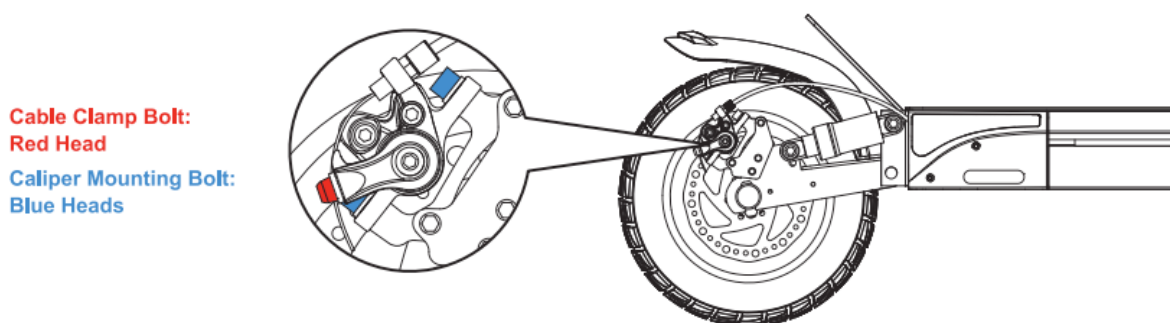

- **Śruba zacisku linki:** Czerwona główka
- **Śruby mocujące zacisk:** Niebieskie główki

Aby wyregulować linkę hamulca:

Do poluzowania śruby na zacisku linki potrzebny jest klucz sześciokątny.

- Jeśli hamulec tarczowy ociera/ciągnie, przesun ramię zacisku do tyłu wzdłuż linki, trzymając linkę w jednej ręce. Następnie dokręć śrubę zacisku hamulca.
- Jeśli hamulec tarczowy nie działa skutecznie, linka jest luźna. Należy przesunąć ramię zacisku do przodu wzdłuż linki, trzymając linkę w jednej ręce. Następnie dokręć śrubę zacisku linki hamulca.

Aby wyeliminować hałas hamulców:

1. Poluzuj dwie śruby mocujące zacisk hamulca (nie śrubę zacisku linki).
2. Zmień położenie zacisku hamulca, aby upewnić się, że tarcza hamulcowa jest wyśrodkowana między klockami hamulcowymi.
3. Ponownie dokręć śruby mocujące.

Specyfikacje Techniczne

Parametr	Wartość
Model	EL TRIKE Red
Rozmiar po rozłożeniu	1250 × 640 × 1325 mm
Rozmiar po złożeniu	1250 × 540 × 500 mm
Waga	29.50 kg
Pojemność baterii	48 V, 14 Ah
Moc silnika	1000 W
Średnica koła	10 cali
Zasięg	35--40 km
Maksymalne obciążenie	120 kg (264 lbs)*
Zalecany wiek	14 +
Temperatura pracy	−2°C do 35°C (28.4°F--95°F)
Wejście i wyjście ładowarki	AC 100--240 V, 50/60 Hz; DC 54.6 V, 1.5 A
Czas ładowania	6--8 h
Klasa wodoodporności	IPX4

*Informacje o zasięgu: Zmierzono w laboratorium przy 100% poziomie naładowania baterii. Zasięg będzie się różnił w zależności od czynników takich jak obciążenie, wilgotność, prędkość wiatru i nawyki jazdy.

*Konstrukcja EL TRIKE została zaprojektowana tak, aby wytrzymać maksymalne obciążenie 120 kg. Aby uzyskać najlepsze wrażenia z jazdy, zaleca się obciążenie do 70% maksymalnej wartości.

Informacje Prawne

Deklaracje i Utylizacja

- **Ostrzeżenie CE:** Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- **Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego:** Przekreślony koszt na śmieci oznacza obowiązek selektywnej zbiórki zużytego sprzętu. Baterie i akumulatory należy wyjąć przed utylizacją i przekazać do odpowiednich punktów zbiórki.
- **Deklaracja zgodności:** Pełny tekst deklaracji zgodności UE można uzyskać, kontaktując się z naszym zespołem wsparcia pod adresem: biuro@hservice24.pl

Dane producenta:

HService

Ul. Jagodowa 13c; 44-109 Gliwice; Polska

tel: +48501448630

www: <https://www.eltrike.eu>

E-mail: biuro@hservice24.pl